



НАДГОРТАННИЙ ПОВІТРОВІД



ПОДБАЙТЕ про заходи індивідуального захисту.

ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.



01 ОГЛЯНЬТЕ верхні дихальні шляхи на предмет видимої обструкції.



02 РОЗТАШУЙТЕ голову постраждалого в положенні «принюхування».


ПРИМІТКА: Альтернативою є нейтральне положення голови.




03 ВІДКРИЙТЕ дихальні шляхи.



04 ГІПЕРВЕНТИЛЮЙТЕ постраждалого протягом щонайменше 30 секунд, використовуючи мішок типу Амбу з маскою і кисень, якщо він доступний

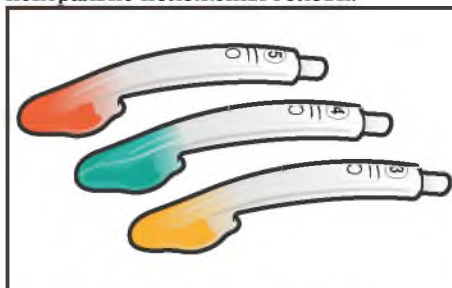

05 ОБЕРІТЬ надгортанний повітровід відповідного розміру, виходячи з ваги пораненого. Розмір 4 підходить для більшості військових.

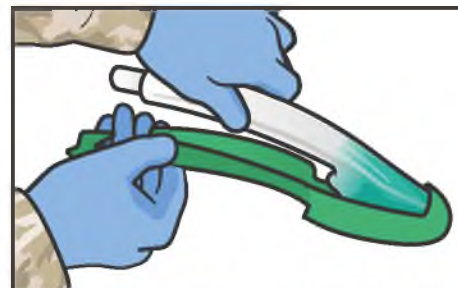

06 ОГЛЯНЬТЕ та **ПЕРЕВІРТЕ** обладнання.



07 ЗМАСТІТЬ дистальний кінець надгортанного повітроводу стерильним лубрикантом на водній основі.



08 Домінантною рукою **МІЦНО ВІЗЬМІТЬ** надгортанний повітровід вздовж інтегрованого захисного блоку.




09 РОЗМІСТІТЬ повітровід так, щоб отвір манжети був спрямований до підборіддя.

Продовження на наступній сторінці...



НАДГОРТАННИЙ ПОВІТРОВІД


Продовження...

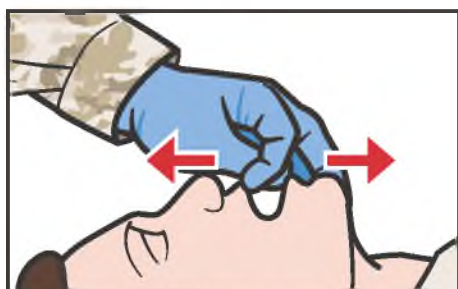

10 **ВІДКРИЙТЕ** рот пораненого за допомогою техніки скрещених пальців або пальців-ножиць.



11 **ВВЕДІТЬ** манжету в ротову порожнину в напрямку твердого піднебіння.

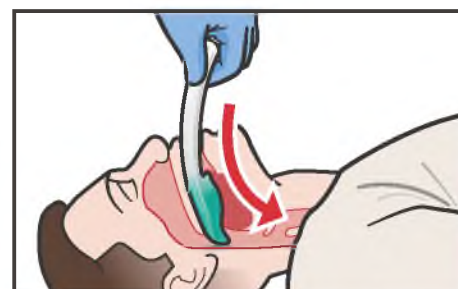

12 **ПРОСУВАЙТЕ** повітровід вниз і назад, уздовж твердого піднебіння, безперервним, але обережним поштовхом, доки не відчуєте значний опір.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 12: Якщо під час введення опір виникає з самого початку, витягніть повітровід і виконайте маневр відкриття дихальних шляхів.

КРОК 12. УВАГА: Не застосовуйте надмірну силу під час введення повітроводу. У цей момент кінчик повітроводу повинен знаходитись у верхньому отворі стравоходу, а манжета - навпроти входу до гортані.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 12: Надглотковий повітровід розташований правильно, якщо різці знаходяться на одному рівні з горизонтальною лінією посередині інтегрованого захисного блоку.




13 Щоб запобігти можливому зміщенню повітроводу до того, як він буде закріплений, **УТРИМУЙТЕ ЙОГО В ПРАВИЛЬНОМУ ПОЛОЖЕННІ**, доки повністю не зафіксуєте повітровід на місці.



14 **ПРИСДНАЙТЕ** мішок типу Амбу з маскою до надгортанного повітроводу та вентилюйте пораненого.




15 **Оцініть вентиляцію.**
(а) Проведіть аускультацию легень (якщо можливо).
(б) Слідкуйте за підняттям і опусканням грудної клітки.
(в) Проведіть аускультацию живота (якщо можливо).

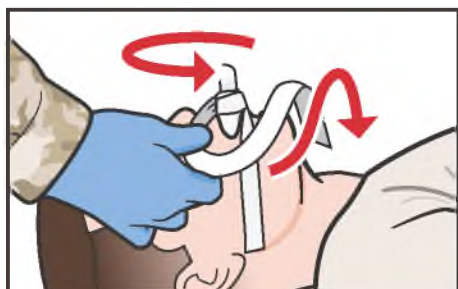

16 **ЗАФІКСУЙТЕ** повітровід.

ПРИМІТКА: Виконайте фіксацію лейкопластиром з обох боків до верхньої щелепи.

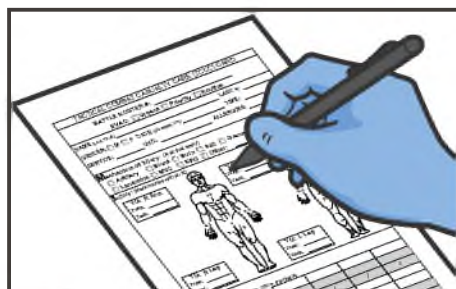

17 **ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ** всі результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.